

CHUBU

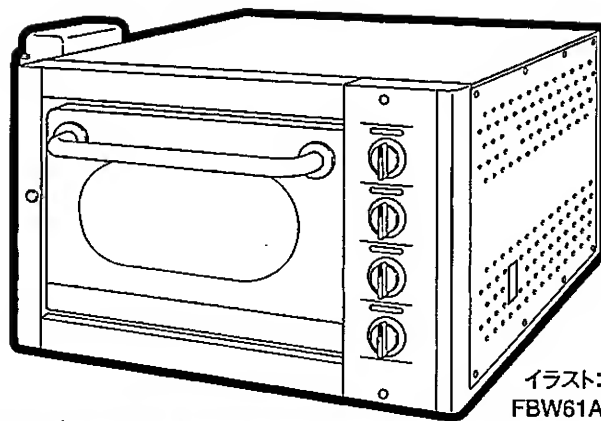


イラスト:
FBW61A

取扱説明書 (保証書付)

型式

FBW61A

複合オーブン

FBD61A

デッキオーブン

FBC62A

コンベクションオーブン

HyBOオーブン シリーズ

もくじ

- 安全に正しく使っていただくため、お使いになる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
- 十分に理解されるまでお使いにならないでください。
- この取扱説明書はすぐに取り出せるように大切に保存してください。
- この取扱説明書で、「警告」は守らないと重大な人身事故の可能性があることを示し、「注意」は守らないと中程度、または軽傷の人身事故の可能性があることを示します。
- 仕様および外観は性能向上の為予告なく変更する場合があります。



| | | |
|----------|----------------|----|
| 1 | 安全上のご注意 | 1 |
| 2 | 各部のなまえ | 5 |
| 3 | 設置方法 | 7 |
| 4 | 使用方法 (正しい使いかた) | 8 |
| 5 | お手入れと点検 | 9 |
| 6 | 消耗品の交換 | 10 |
| 7 | 故障の見分けかたと処置方法 | 11 |
| 8 | 消耗品の紹介 | 11 |
| 9 | 仕様 | 13 |

保証書・アフターサービスについて…巻末

株式会社 中部コーポレーション




安全上のご注意

- ご使用になる前に、この「安全上のご注意」をよくお読みのうえ正しくお使いください。
- ここに示した注意事項は、安全に関する重大な内容を記載していますので必ず守ってください。
- 表示と意味は次のようになっています。








| | | |
|---|-----------|--|
|  | 警告 | 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が、想定される内容を示しています。 |
|  | 注意 | 誤った取り扱いをすると、人が障害を負ったり、 <u>物的損害</u> の発生が、想定される内容を示しています。 * |

*物的損害とは、家屋・家財および家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。

図記号の例

| | |
|--|---|
|  注 意 | △は注意（危険・警告を含む）を示します。 具体的な注意内容は、△の中や近くに絵や文章で示します。 |
|  分解禁止 | ⊘は、禁止（してはいけないこと）を示します。 具体的な禁止内容は、⊘の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「分解禁止」を示します。 |
|  プラグを抜く | ●は、強制（必ずすること）を示します。 具体的な強制内容は、●の中や近くに絵や文章で示します。 左図の場合は「差し込みプラグをコンセントから抜くこと」を示します。 |


警告

| | |
|---|---|
| ●お手元に届いたら、すぐに運送上の損傷がないかチェックすること もし、損傷があれば運送会社へ損傷の状況を（梱包の箱と共に）連絡してください。 損傷のまま使用しますと、感電、火災、ケガ等の原因となります。 |  損傷確認 |
| ●本機の設置は、弊社指定のサービスマン以外に行わないこと 設置に不備がある場合、故障や事故の原因になります。 |  サービスマン |
| ●アース工事を必ず行うこと アース線はガス管、水道管、避雷針、電話のアース線に接続しないでください。アースが不完全な場合は、感電の原因になります。（電気工事業者による第3種接地工事が必要です。） |  アース工事 |
| ●電源は本製品専用とすること 電源コードは途中で接続したり、延長コードの使用、およびタコ足配線をした場合には、感電や発熱、火災の原因になります。 |  専用電源 |
| ●本製品の給水ホースと水道の接続は規格の水道バルブを使用すること 水漏れの原因となり、漏電、感電の原因になります。 |  規格品 |
| ●屋外で使用しないこと 雨水のかかる場所で使用されますと、漏電、感電の原因になります。 |  屋外禁止 |
| ●本機は業務用ですので子供には使わせないこと 感電、ケガの原因になります。 |  禁止 |

- 本製品は1台につき1個の漏電遮断器（地絡過負荷・短絡保護兼用形）を以下のように設置すること
（専門業者に依頼して電気工事内線規定に従った工事を行ってください。）



漏電遮断器設置

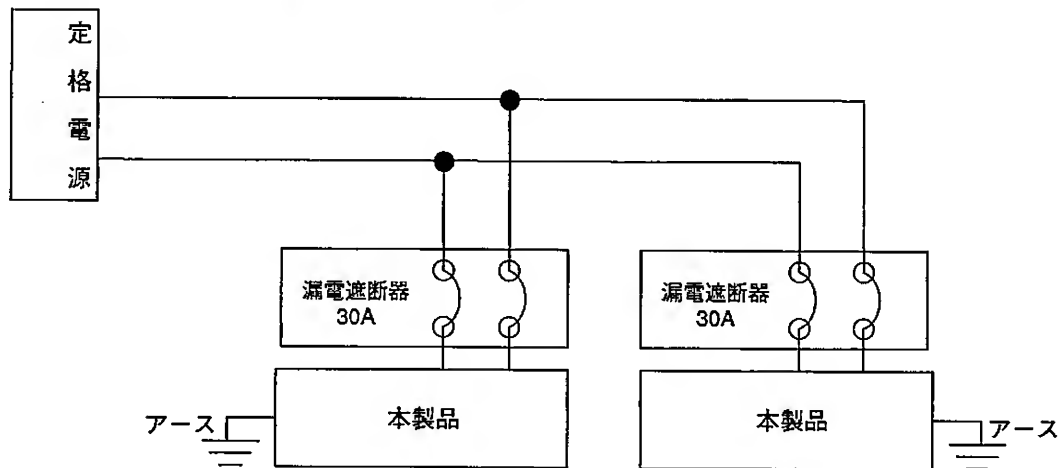

- 電源コードを傷つけたり、汚さないこと
加工したり、引っ張ったり、たばなったり、重いものを載せたり、はさみ込んだり、また汚したりすると、電源コードが破損し感電、火災の原因になります。



禁止

- 電源コードは本機の真下を通したり、熱くなる表面や鋭利な角に接触させないこと
電源コードが破損し感電、火災の原因になります。



禁止

- 濡れた手で電気部品に触れたり、操作をしないこと
感電の原因になります。



濡手禁止

- 異常時は、運転を停止し元電源を切って、すぐに最寄りの販売会社へ連絡すること
異常のまま運転を続けると感電、火災の原因になります。



元電源

- 改造は絶対に行わないこと
改造工事をされると、感電、火災の原因になります。



改造禁止

- 修理技術者以外の人は絶対に分解したり、修理しないこと
異常作動してケガをしたり、修理に不備があると感電、火災などの原因になります。



分解禁止

- 湿気の多い所や、水のかかり易い場所に据え付けないこと
絶縁低下から漏電、感電の原因になります。



湿気禁止

- 本製品に直接水をかけないこと
中の電気部品に水がかかり、漏電や故障の原因になります。



水気禁止

- 電源は定格の電圧のものをを使用すること
電源を入れる前に供給されている電圧が装置の定格と合っているか確認してください。



電圧

安全上のご注意



- 本機の使用中最も使用後に扉を開ける際は蒸気に注意すること
高温の蒸気が吹き出ることがあり、やけどの原因になります。



高温蒸気注意

- 本機を使用中にオープン内から食品を取り出す際はオープン専用手袋を着用すること
トレイや扉・ガラス・庫内が高温になっており、やけどの原因になります。



高温注意

- 本機のお手入れや消耗品の交換をする際は本機が熱くないことを確認してから作業すること
やけどの原因になります。



高温注意

- 本機のお手入れや消耗品の交換をする際は元電源を切って作業すること
感電の原因になります。



元電源

- 本機の使用を一時的に中止して保管する場合は、幼児が遊ぶ場所を避け扉を開閉できないようにすること
幼児が閉じこめられるなど事故の原因になります。



開閉防止

- 本機を他に売ったり、譲渡されるときの本機の設置は、弊社指定のサービスマン以外には行わないこと
設置に不備がある場合、故障や事故の原因になります。



サービスマン

⚠ 注 意

- 丈夫で平らな所に水平になるように据え付けること
据え付けに不備があると転倒、落下によるケガなどの原因になることがあります。



水平設置

- パン生地を焼くために使用すること
目的外の用途で使われますと故障の原因になります。



用途注意

- 扉の開閉時に扉の可動部に指をはさまないように注意すること
ケガなどの原因になります。



指詰め注意

- 本機の庫内の清掃は庫内温度が55℃以下で行なうこと
庫内の温度が高い状態で洗浄するとやけどのおそれや、庫内の色に変色する場合があります。



温度注意

- 一日の営業が終了したら、安全のため運転を停止し、元電源を切ること



元電源

- 本機のまわりには、可燃性（カーテン、新聞紙、紙袋等）や引火性（エアゾール缶、ガソリン、ベンジン、接着剤、石油缶等）の物は置かないようにすること
スイッチの火花などで引火し、発火の原因になることがあります。



禁 止

-
- このお使いになっている商品を他に売ったり、譲渡されるときは、新しく所有者となる方が安全な正しい使い方を知るために、この取扱説明書を商品本体の目立つ所にテープ止めすること



テープ止め

おねがい



-
- 1日の運転が終了したら、本機の庫内を洗浄してください
食品のカス等が付着したりして故障の原因になります。洗浄のしかたは、9ページをご覧ください。
 - 廃棄の際は、最寄りの販売会社または地域の自治体担当部局や専門業者に処理方法を確認してください
-

各部のなまえ

2


この機械はパン生地を焼くためにお使いいただけます。

イラスト:FBW61A

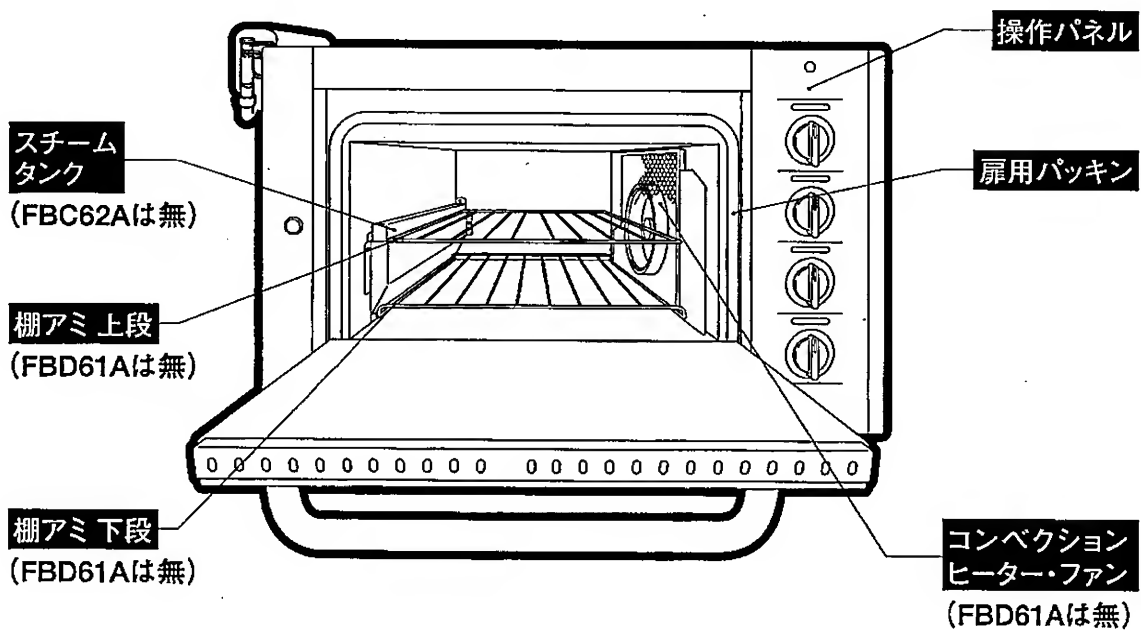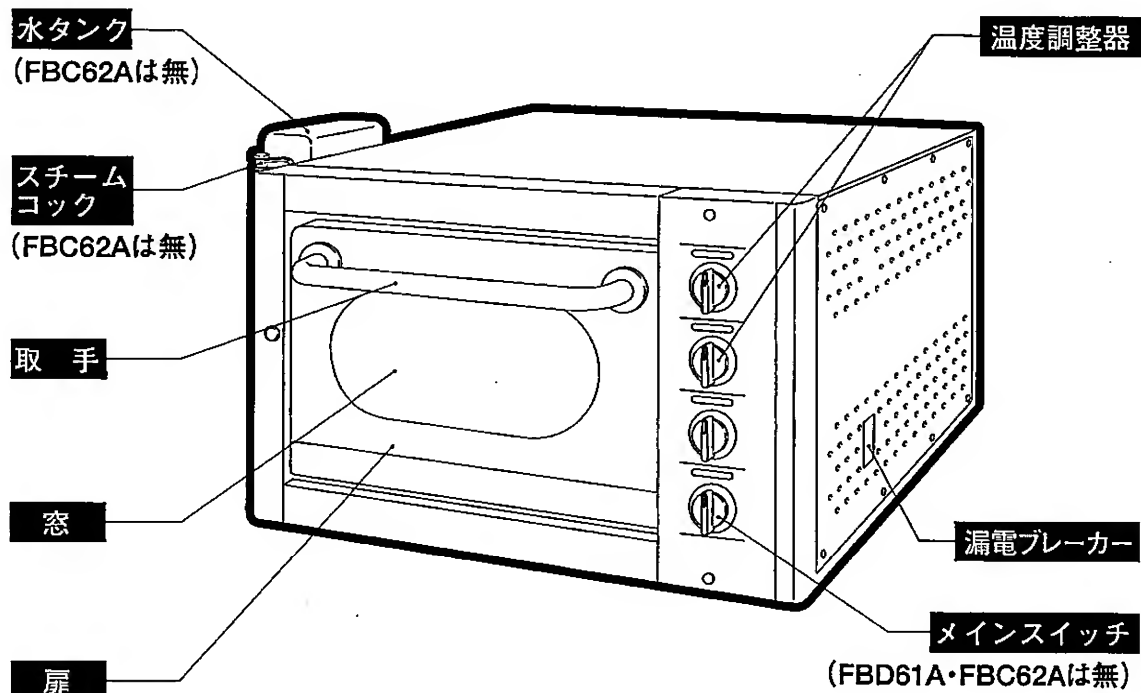


操 作 パ ネ ル


FBW61A

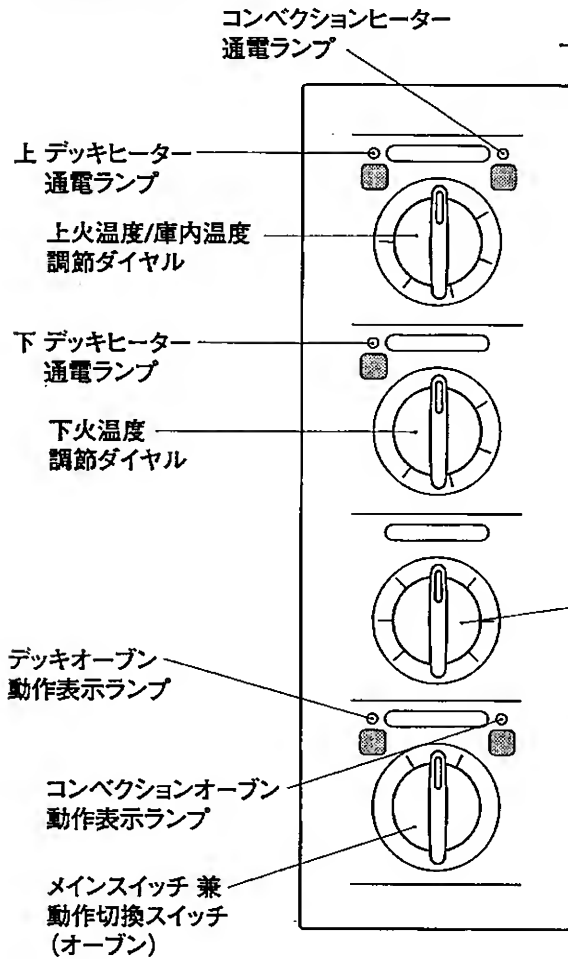


FBD61A

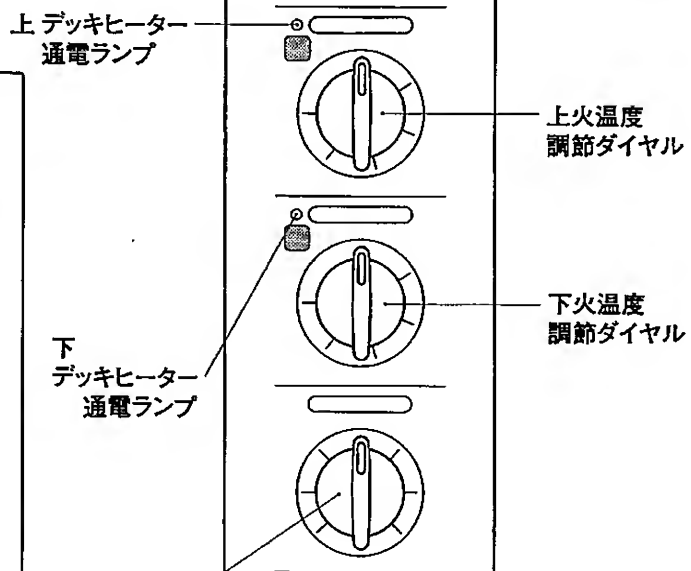


FBC62A

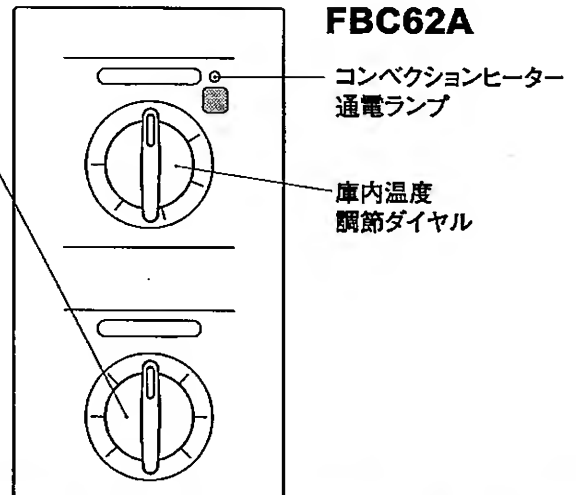


付 属 品

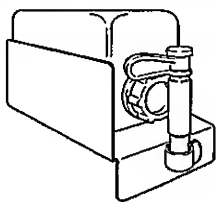


水タンク
(FBC62Aは無)

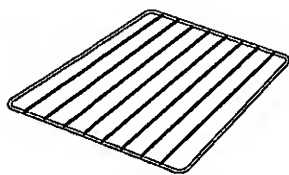

棚アミ 上段 (1個)
(FBD61Aは無)

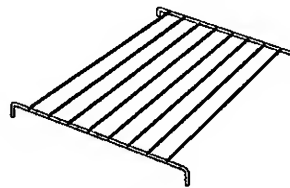

棚アミ 下段 (1個)
(FBD61Aは無)

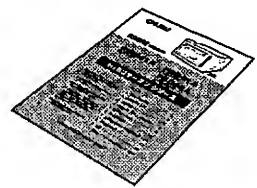

取扱説明書 (本書)

⚠ 警告

電気工事は、専門業者以外は行わないこと

工事に不備がある場合、故障や事故の原因になります。



専門業者

本機の設置は、弊社指定のサービスマン以外に行わないこと

設置に不備がある場合、故障や事故の原因になります。



サービスマン

設置工事は、専門業者に依頼すること


お客様ご自身で工事をされ、不備があると機器の故障や感電、火災などの事故の原因になることがあります。



禁止

1. 本機は傾けないように運搬してください。
2. 本機を安定した平らな面に水平に設置してください。

- ①本機の周辺10cm以内は物を置かないでください。
また、本機の左右は保守時の開閉のため50cm、前面は扉の開閉のため50cm以上は確保してください。

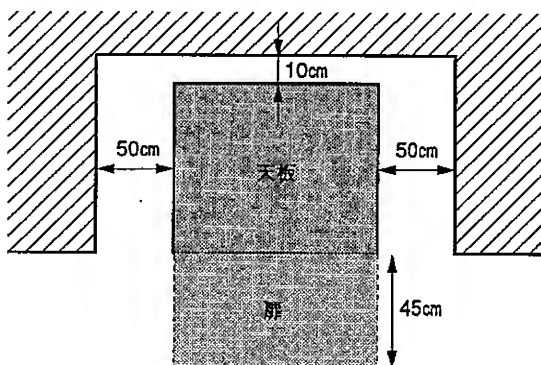

3. 電気の接続を行ってください。

- ①電源（200V、相数、周波数）を確認してください。
- ②漏電遮断器を設置してください。
- ③アース接続を確認してください。

⚠ 注意

漏電遮断器及びアース接続は電気工事内線規定に従った工事を行ってください。




工事

水タンクの取付方法【FBW81Aの場合】


1. タンク置台を取り付けます。

オープン本体左側面に取付済みの取付ネジ3本を取り外します。タンク置台のネジ穴と本体のネジ穴を合わせてネジを締め付け取り付けます。

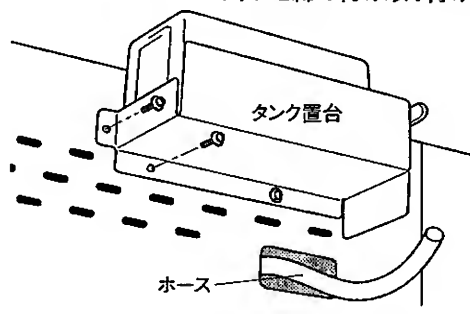

2. ホースを水タンクに取り付けます。

ホースをねじれないよう注意してナイロンクランプに通します。水タンクをタンク置台に置き、水タンクのコックに確実に差し込んでください。

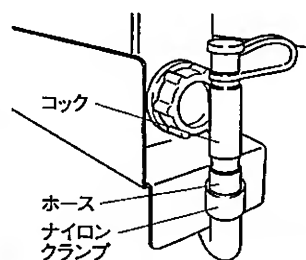

扉の開閉方法


1. 扉の開け方

取手を図の様に手前に引くと扉が開きます。

2. 扉の閉め方

取手を図の様に手前から持ち上げるように扉を閉めます。

※強く押し付けないでください。

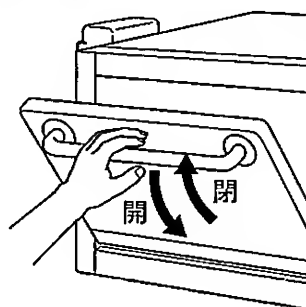

使用方法 (正しい使い方)

4

⚠ 注意

高温 (230℃以上) での長時間運転はなるべく避けてください。


ファンモータの故障の原因になる場合があります。




高温運転

操作パネルの操作方法

1. 電源を入れるには… **FBW61Aの場合**

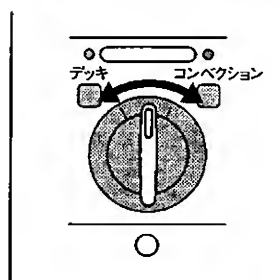


操作パネル最下部にある「オープン切換スイッチ」を左右に回し、デッキオープンまたはコンベクションオープンを選びます。選んだ方のランプと庫内照明が点灯します。

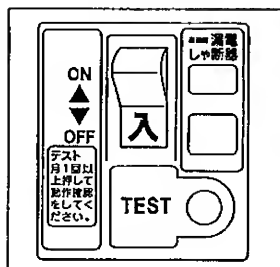

FBD61A・FBC62Aの場合

本体右側面にある漏電ブレーカーを「入」にする。

2. 加熱するには…

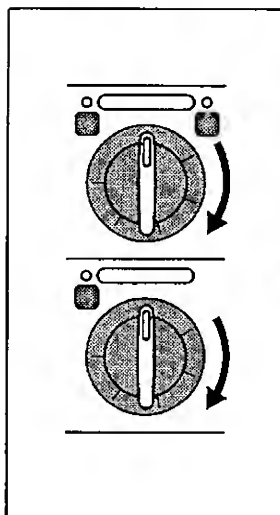

【上火温度/庫内温度・調節ダイヤル】を時計方向に回し、好みの温度に設定します。1.で選んだヒーターの通電ランプが点灯し、設定温度まで加熱します。庫内温度が設定温度になりましたら、消灯します。


FBW61A・FBD61Aの場合

【下火温度・調節ダイヤル】も同様に、時計方向に回し、好みの温度に設定します。


※各通電ランプが点灯している間は、ヒーターが通電中です。

3. パン生地を庫内に入れます。

庫内温度が設定温度になりましたら、パン生地をのせた天板を庫内に入れます。各通電ランプが点灯・消灯を繰り返し庫内温度の調整を行います。※庫内は高温になっていますのでヤケドに気を付け、天板の出し入れは乱暴にしないでください。

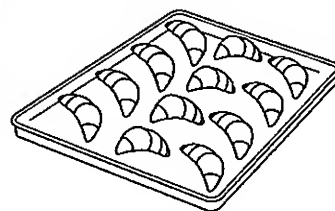

4. 報知タイマーを使うには…

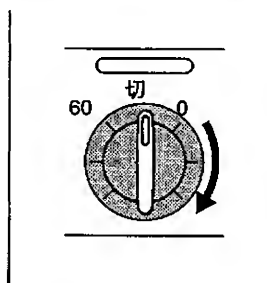

タイマーダイヤルを時計方向に回し好みの設定時間に設定すると、調理の終了をブザーでお知らせします。ダイヤルは【0】に戻るとブザーは鳴り続けます。止めるには、【切】まで戻してください。

※設定可能時間は60分～1分です。(20分以内に設定する場合は、一度30分以上に回してから戻して設定してください。)


5. 加熱 (通電) を停止するには…

調理が終わり通電を停止するには、【オープン切換スイッチ】のダイヤルを【切】に合わせます。【上火温度/庫内温度・調節ダイヤル】【下火温度・調節ダイヤル】とも【切】に合わすと加熱は停止し、電源はOFFになります。【FBD61A・FBC62A】は漏電ブレーカーを切ってください。

※各通電ランプが点灯している間は、ヒーターが通電中です。

スチームをかけるには… **【FBW61Aの場合】**

水タンクに適量の水を入れ、加熱中水タンクの cock を【開】の方へ回すと庫内のスチームタンクに水が送られスチームが噴射します。※10秒以上開口し続けないでください。スチームタンクから溢れる場合があります。

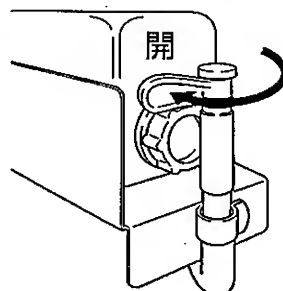

△ 注意

本機の庫内の清掃は庫内温度が55℃以下で行うこと


庫内の温度が高い状態で洗浄するとやけどのおそれや、庫内の色に変色する場合があります。




温度注意

1. お手入れをする際には漏電ブレーカーを「OFF」にしてください。また、電気装置や配線に触らないようご注意ください。
2. 直接水をかけての掃除は故障の原因となりますのでおやめください。

※操作パネルには絶対に水をかけないでください。

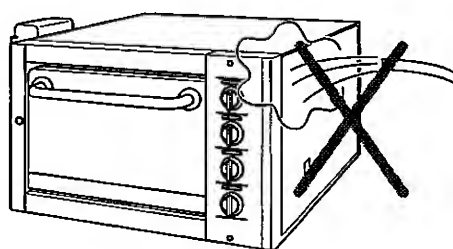

3. 本体外装は中性洗剤を使用し、布等で汚れを拭き取ってください。

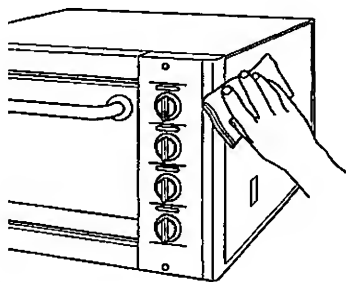

毎日のお手入れ

●窓の清掃

1. 窓の温度が充分に下がってから行ってください。
2. 一日に一度、濡れたタオルなどで拭いてください。


●庫内の清掃

1. パンくず等、庫内の汚れは乾いたタオルなどで拭き取ってください。
2. 特にスチームタンク上面のスチーム吹き出し口は、目詰まりしないよう乾いたタオルなどで拭いてください。
3. 汚れが目立つときは、よく絞った濡れタオルなどで拭いてください。

一週間に一回のお手入れ

●操作パネルの清掃

1. 一週間に一度、軽くしぼったタオルなどで拭いてください。
2. 汚れがひどい場合は、中性洗剤をタオルなどにしみこませて拭いてください。

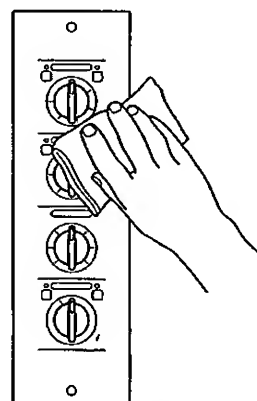

点 検

1. お手入れが終わりましたら安全のために、電源コードに異常な発熱、亀裂、すり傷などがいないか点検をおこなってください。

消耗品の交換

6

⚠ 注意

- 消耗品の交換を行う際には、必ず漏電ブレーカーを「OFF」にしてください。




温度注意


庫内照明灯の交換

- 照明灯の電球は、販売店にご注文ください。


1. メインスイッチ「切」をにします。
2. 庫内の左側面にある照明灯フレームを固定している⓪ネジ（2本）を⓪ドライバーで外します。

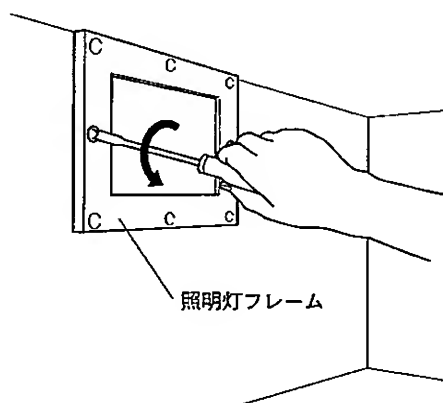

3. 照明灯フレーム・遮熱ガラスを取り外し、ハロゲン電球を抜き取ります。

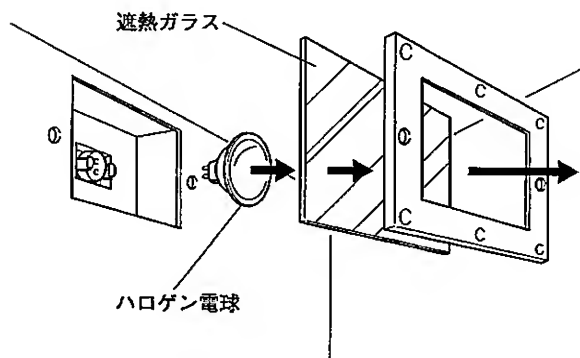

4. 新しいハロゲン電球を差し込みます。

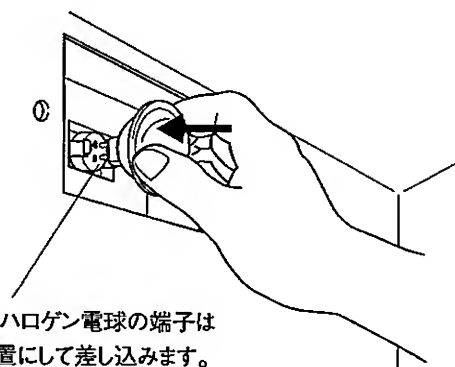

5. 電球の交換後、2.～3.の逆の手順で組み立ててください。

⚠ 警告

本機のお手入れや消耗品の交換をする際は、本機が熱くないことを確認してから作業すること



高温注意

やけどの原因になります。

本機のお手入れや消耗品の交換をする際は、電源プラグを抜くか、元電源を切って作業すること



プラグを抜く

感電の原因になります。

故障の見分け方と処置方法



1. 温度が上昇しない場合

- (1) 電源の供給が適正であるか確認してください。
- (2) 元のブレーカーと本体内のブレーカーを確認してください。
- (3) 設定温度が適正であるか確認してください。
設定温度が炉内温度よりも低いと、ヒーターへ通電されません。

2. 蒸気が発生しない場合

- (1) 炉内温度を確認してください。炉内温度が低いと蒸気は発生しません。

3. ハイリミッタスイッチ (SW)

炉内の温度が異常上昇すると、ハイリミッタSWが働き、オープンへの通電を遮断します。電源の供給やブレーカーが正常な場合にメインスイッチが入らない時はハイリミッタSWが働いていることが考えられます。至急お問い合わせの販売代理店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

- 上記対処で判断できない場合、そのままご使用にならずにお買い求めの販売代理店または最寄りの弊社営業所までご連絡ください。

消耗品の紹介




| 品 名 | 図 番 | 処 置 方 法 |
|--------|---------------------------|---|
| ハロゲン電球 | FBW61A 184-0 (12V 20W) | ランプが切れたら本誌P.10を参照し、交換してください。 |
| 扉用パッキン | FBW61A 138-0 | 劣化したら交換してください。 調整が必要ですので最寄りの弊社営業所にご連絡ください。 |

MEMO


This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

| 仕 様 | | | |
|---------|-------------------------|---------|-------------|
| 品 名 | 複合オープン | デッキオープン | コンベクションオープン |
| 型 式 | FBW61A | FBD61A | FBC62A |
| 外 形 寸 法 | 幅700×奥行800×高さ450mm | | |
| 天板サイズ | 6取・8取天板 兼用 | | |
| 定 格 電 源 | 単相 200V | | |
| 定格消費電力 | デッキ 2.7kw コンベクション 2.7kw | 2.7kw | 2.45 kw |
| 製 品 質 量 | 85kg | 80kg | 78kg |

FBD61A

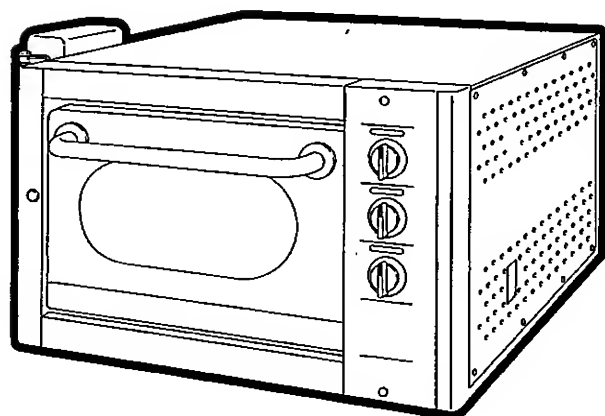

FBC62A

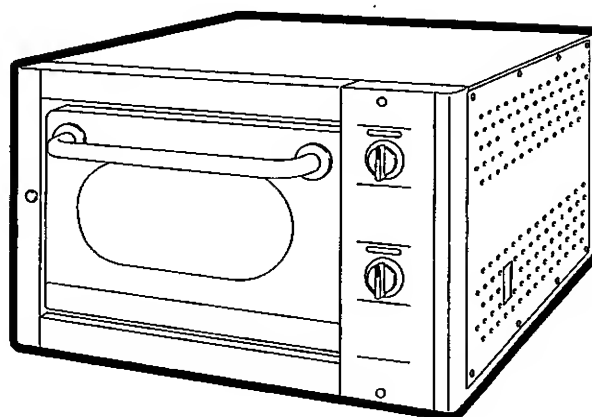

保証書

| | |
|------------|---------------|
| 品名 | HyBOオープン シリーズ |
| 型式 | |
| お買上日 | ※ 年 月 日 |
| 保証期間 | 1 年 |
| お客様の住所 | ※ |
| お名前 | ※ |
| 販売店名 住所 | ※ |

※必ず各欄をご記入ください。

*印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

この保証書は、本書記載内容で無料修理を行うことをお約束するものです。

お買い上げの日から上記保証期間中に、取扱説明書、本体ラベルその他の注意書きに従った正常な使用状態で故障した場合には、本書記載内容にもとづき、お買い上げの販売店が無料修理いたしますので、商品とこの保証書をご持参ご提示のうえ、お買い上げ販売店にご依頼ください。

CHUBU

株式会社 中部コーポレーション

●お客様窓口 TEL 0594 (32) 1131

〒511-0944 三重県桑名市大字芳ヶ崎字堂ヶ峰1533の1



アフターサービスについて

- 保証書はお買い上げの販売店でお渡しします。記載内容をご確認の上大切に保管してください。紛失されても再発行は致しません。
- 保証書にお買い上げ日、販売店など所定事項の記入がないと有効とはなりません。記入がないときはすぐにお買い上げ店にお申し出ください。
- 万一、故障した場合には、保証期間中は保証書の記載内容に準じて無料修理を致します。
- 詳細は保証書をお読みください。
- 保証期間内の修理などアフターサービスについてご不明のときは、お買い上げの販売店、または、最寄りの各営業所までご連絡ください。

CHUBU

株式会社 中部コーポレーション

●お客様窓口 TEL 0594 (32) 1131

フード機器事業部/三重県桑名市大字芳ヶ崎字堂ヶ峰1533の1 〒511-0944

東京/TEL 03 (3633) 9501 大阪/TEL 06 (6788) 2251

中部/TEL 0594 (32) 1130 福岡/TEL 092 (474) 1312



環境保護のため、この取扱説明書は再生紙を使用しております。

古紙配合率70%再生紙を使用